


COMBO HD3



INSTRUKCJA OBSŁUGI



KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

***UWAGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM – NIE OTWIERAĆ**



Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia urządzenia o wartości, która może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w obrębie trójkąta równobocznego wskazuje obecność w dołączonej literaturze ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) tego urządzenia.


- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Należy chronić kabel zasilający przed ostrymi krawędziami i innymi czynnikami, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone lub nie działa poprawnie.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.

GŁÓWNE CECHY ODBIORNIKA

- W pełni zgodny z DVB-S2/T2/C H.265 / HEVC
- Rozdzielczość Full HD 1080p
- Wyjście wideo: HDMI 1.4, SCART
- Samouczący się pilot zdalnego sterowania
- Dekoder audio: AAC / AC3 / E-AC3 / PCM
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- Odtwarzacz multimedialny (Media Player)
- 7-dniowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
- Podgląd kanału telewizyjnego
- Obsługa funkcji PVR (nagrywanie) i Timeshift
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- Obsługa napisów oraz telegazety
- Port USB 2.0 (obsługa systemów plików FAT16/32 oraz NTFS)
- Łatwa i szybka aktualizacja oprogramowania przez port USB
- Pojemność pamięci: ponad 1000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Zasilanie 5V dla anten aktywnych
- Automatyczny tryb czuwania (Auto Standby)
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania (poniżej 1W)
- Przedni 4-cyfrowy wyświetlacz LED ze wskaźnikiem sygnału
- Fizyczne przyciski sterujące na panelu przednim




OPIS PRODUKTU

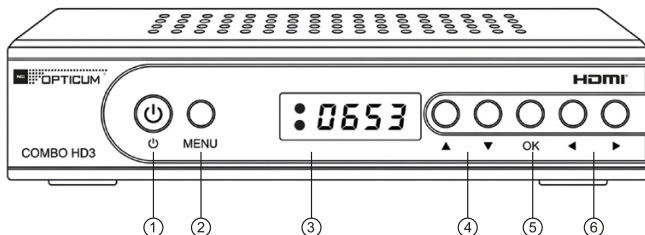

Panel Przedni:

1. Przycisk POWER – włączanie urządzenia lub przechodzenie w tryb czuwania (Standby).
2. MENU – wejście do Menu.
3. Wyświetlacz LED – 4-cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem sygnału, pokazuje numer aktualnego kanału lub godzinę w trybie czuwania.
4. Przyciski ▲/▼ – zmiana kanału w górę/w dół, nawigacja góra/dół w Menu.
5. OK – zatwierdzenie wyboru
6. Przyciski ◀/▶ – zmiana głośności -/+ , nawigacja w lewo/prawo w Menu.

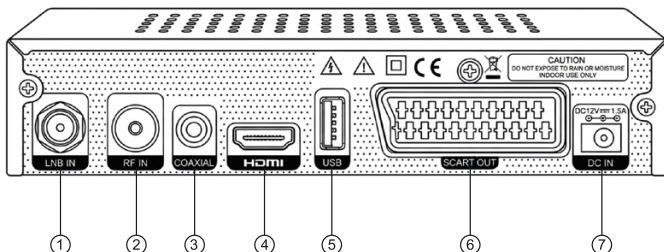

Panel Tylny:

1. LNB IN – wejście antenowe SAT.
2. RF IN – wejście antenowe (do podłączenia anteny naziemnej) / kablowe.
3. COAXIAL – cyfrowe wyjście audio (koaksjalne).
4. HDMI – cyfrowe wyjście wideo i dźwięku HD (do podłączenia telewizora HD / 4K).
5. USB – port USB
6. SCART – analogowe wyjście wideo/audio Eurozłącze (do podłączenia starszych odbiorników TV).
7. DC-12V – gniazdo podłączenia zewnętrznego zasilacza 12V / 1A.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z FUNKCJĄ SAMOUCZENIA SIĘ



 Włączanie / tryb czuwania (STB)

TV CONTROL

-  Włączanie/wyłączanie telewizora
-  Przełączanie między trybem TV i AV
-  Zmniejszanie głośności telewizora
-  Zwiększanie głośności telewizora
-  Przycisk programowania / konfiguracji

 Ustawianie trybu audio

 Otwieranie nagrań PVR z nośnika USB

 Ustawianie języka napisów

 Wyszukiwanie programów

 Odtwarzanie

 Pauza / uruchamianie funkcji TimeShift

 Zatrzymanie

 Nagrywanie PVR na nośnik USB

 Poprzedni tytuł/rozdział (funkcja multimedialna)

 Następny tytuł/rozdział (funkcja multimedialna)

 Szybkie przewijanie do tyłu (funkcja multimedialna)

 Szybkie przewijanie do przodu (funkcja multimedialna)

 Wyświetlanie listy satelitów

 Wyciszenie dźwięku

 Menu ustawień / programowania

 Wyjście z menu / powrót do poprzedniego poziomu

 ▲ / ▼
CH+ / CH- Poruszanie się po menu w górę / w dół
Przełączanie programów w górę / w dół

 ◀ / ▶
V- / V+ Poruszanie się po menu w lewo / w prawo
Zmniejszanie / zwiększanie głośności

 LIST
OK Wyświetlanie listy programów
lub potwierdzanie wyboru (np. w menu)

 Info Wyświetlanie informacji
o programie, audycji i sygnale

 RECALL Powrót do poprzednio
oglądanego programu

 Bezpośredni wybór programu
lub wprowadzanie wartości
w menu, np. parametrów,
częstotliwości itp.

 EPG Otwieranie elektronicznego przewodnika po programach (EPG)

 TTX Otwieranie teletekstu

 PAGE+ Następna strona (w menu)

 PAGE- Poprzednia strona (w menu)

 TV/RADIO Przełączanie między programami TV i radiowymi

 Fav Wyświetlanie listy ulubionych

PROGRAMOWANIE PILOTA SAMOUCZĄCEGO

Aby nauczyć pilota odbiornika sygnałów z pilota telewizora, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na pilocie odbiornika przez 4 sekundy, aż zielony przycisk POWER zacznie świecić światłem ciągłym. Następnie naciśnij na pilocie odbiornika przycisk, który chcesz zaprogramować. Dioda **LED** zacznie migać. Ustaw pilot telewizora bezpośrednio naprzeciwko pilota odbiornika i naciśnij przycisk, którego sygnał ma zostać zapamiętany. Po pomyślnym przesłaniu sygnału dioda **LED** zamiga szybko 3 razy. Kolejne przyciski można zaprogramować w ten sam sposób. Aby zakończyć proces programowania, naciśnij przycisk **SET** na pilocie odbiornika. Dioda **LED** zgaśnie.



TV-RCU



Receiver-RCU




MONTAŻ BATERII

Otwórz komorę baterii.

Włóż 2 baterie AAA zgodnie z polaryzacją (+ / -).

Zamknij komorę baterii.

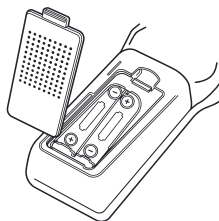


Uwaga:

Nie wkładaj dwóch różnych baterii (np. starej i nowej lub różnych typów).



Wyjmij baterie, jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas.

Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmiernych źródeł ciepła.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

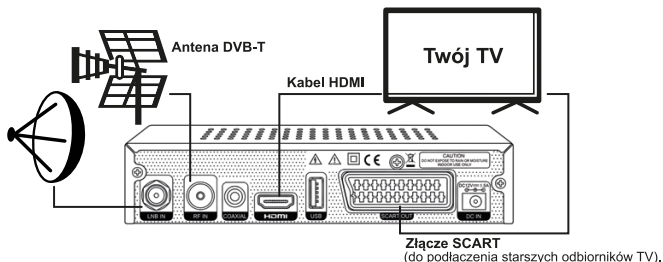


PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA

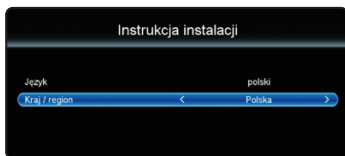
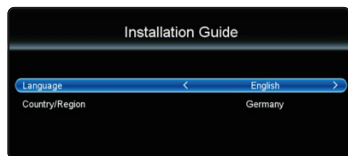


Przy pierwszym włączeniu odbiornika na ekranie pojawi się okno powitalne Witaj / Welcome.

Za pomocą strzałek na pilocie ustaw odpowiedni Region (np. Polska) oraz Język (np. Polski).

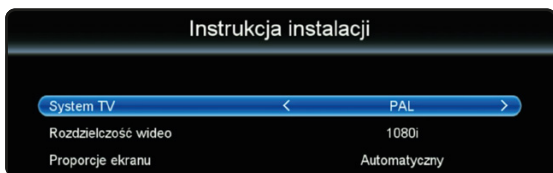


Dostosuj opcje Tryb wyświetlania (np. 1080p) oraz Proporcje obrazu (Auto / 16:9).

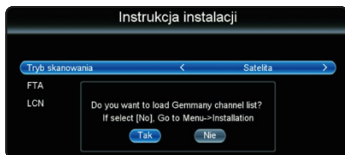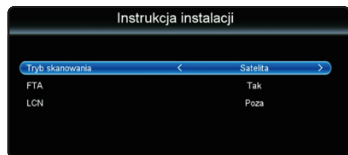

Domyślnie ustawiona jest satelita z Astra 19.2E. Możemy wybrać tu również TV naziemną lub kablową.

Akceptując "TAK" załadujemy niemiecką listę kanałów.

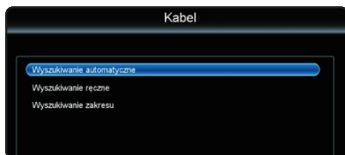

Wybór TV naziemnej - tu wybieramy automatyczne wyszukiwanie.

Wybór TV kablowej - tu wybieramy automatyczne wyszukiwanie.

OBSŁUGA I MENU GŁÓWNE

1. Naciskaj przycisk MENU, aby wejść do ekranu menu głównego.
2. Używaj przycisków kierunkowych na pilocie do poruszania się po opcjach.
3. Naciśnij MENU, aby powrócić do poprzedniego widoku, lub EXIT, aby całkowicie opuścić menu.
4. Instalacja.

W tym menu mamy wybór dla TV satelitarnej, naziemnej i kablowej.


TV satelitarna - wybieramy swoją satelitę np. Astra 19.2E lub Hotbird 13E i ustawiamy odpowiedni DiSEqC 1.0 lub DiSEqC 1.1 zgodnie z rodzajem posiadanego konwertera LNB. W przypadku LNB Unicable przechodzimy do opcji LNB Freq. i wybieramy menu Unicable A lub .Kolorowe przyciski opisane na dole umożliwiają dodanie, edycję, kasowanie i skanowanie satelity. Pozostałe umożliwiają wybór Transpondera, wybór i wyjście z menu Instalacji.



TV naziemna i kablowa - mamy tu możliwość Wyszukiwania automatycznego lub ręcznego (skanowanie pojedynczego pasma) jak i również inne opcje np. LCN. Przy włączonym LCN kanały ułożą się nam na liście kanałów zgodnie z porządkiem naszego operatora TV.

Uwaga: LCN może nie działać prawidłowo ze wszystkimi sieciami operatorskimi TV z powodu ich specyfikacji ustawień!

LISTA KANAŁÓW

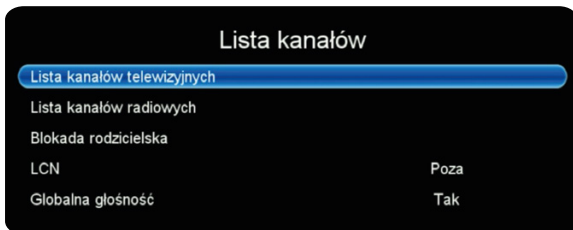

- Lista kanałów TV i Radiowych

W tym menu możliwe jest ustawienie swoich preferencji dotyczących kanałów (blokowanie, usuwanie, pomijanie i przesuwanie kanałów oraz tworzenie list ulubionych kanałów). Należy wybrać kanał i nacisnąć przycisk OK, aby przejść do podglądu kanału.

- Przesuń kanał (przycisk "1"):

Należy wybrać kanał, nacisnąć przycisk "1" na pilocie i potwierdzić naciskając przycisk OK –kanał zostanie oznaczony ikoną. Za pomocą strzałek w górę i w dół na pilocie należy wybrać nową lokalizację dla kanału, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. Kanał zostanie przeniesiony. Uwaga! Przy włączonej funkcji LCN, kanał zostanie przeniesiony wraz z jego numerem.

- Zablokuj (przycisk "3")

Należy wybrać kanał i nacisnąć przycisk "3" na pilocie, następnie nacisnąć przycisk OK i wprowadzić domyślne hasło 0000. Kanał zostanie oznaczony ikoną. Przy opuszczaniu menu należy zapisać zmiany. Dostęp do zablokowanego kanału jest możliwy dopiero po wpisaniu hasła. Aby odblokować kanał, należy go wybrać, nacisnąć czerwony przycisk na pilocie, potwierdzić naciskając przycisk OK i wpisać hasło.

- Pomiń (przycisk "4"):


Należy wybrać kanał, nacisnąć przycisk "4" na pilocie i potwierdzić naciskając przycisk OK –kanał zostanie oznaczony ikoną. Przy opuszczaniu menu należy zapisać zmiany. Wybrany kanał zostanie pominięty podczas zmieniania kanałów przyciskami CH- / CH+. Aby wyłączyć pomijanie kanału, należy go wybrać, nacisnąć zielony przycisk na pilocie i potwierdzić naciskając przycisk OK.

- FAV (Ulubione): Dodawanie do ulubionych:

Należy wybrać kanał, nacisnąć przycisk "5" na pilocie, po czym nacisnąć przycisk OK na wybranym kanale. Wyświetlona zostanie lista ulubionych kanałów. Należy wybrać jedną z list i nacisnąć przycisk OK, po czym wyjść z menu naciskając przycisk EXIT i zapisać zmiany – wybrany kanał zostanie zapisany na wybranej liście ulubionych (kanał zostanie oznaczony ikoną).


- Przełączanie list: Aby przełączać pomiędzy listami kanałów, należy użyć lewej i prawej strzałki na pilocie.

- Usuwanie z ulubionych: Aby usunąć kanał z listy ulubionych, należy wybrać kanał, nacisnąć przycisk "5" na pilocie i potwierdzić przyciskiem OK – wyświetlona zostanie lista ulubionych kanałów. Należy ponownie nacisnąć przycisk OK i wyjść z menu, potwierdzając zmiany. Kanał zostanie usunięty z listy ulubionych.

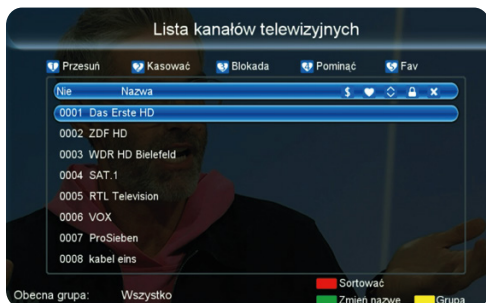

- Pozostałe opcje wybieramy za pomocą kolorowych przycisków.
- Sortuj (Czerwony przycisk): Należy nacisnąć czerwony przycisk na pilocie. Teraz możliwe jest sortowanie kanałów według nazwy, niekodowanych / kodowanych, zablokowanych lub domyślnych.
- Zmień nazwę (Zielony przycisk): Należy nacisnąć zielony przycisk na pilocie i potwierdzić naciskając przycisk OK. Teraz możliwa jest zmiana nazwy kanału za pomocą klawiatury ekranowej.
- Grupa (Żółty przycisk): Należy nacisnąć żółty przycisk na pilocie, wybrać źródło kanałów (np. wszystko lub satelita) i potwierdzić naciskając przycisk OK.
- BLOKADA RODZICIELSKA - za pomocą tej opcji możemy zablokować kanały wg kryterium wieku lub wybrane kanały lub/i wejście do Menu. Hasło wymagane to "0000" (cztery zera). Opcja również daje możliwość wprowadzenia własnego hasła - Zmień hasło.
- LCN - stosowane tu w TV Nziemnej i Kablowej - umożliwia automatyczne ułożenie listy kanałów zgodnie z porządkiem operatora TV.

USTAWIENIA AV

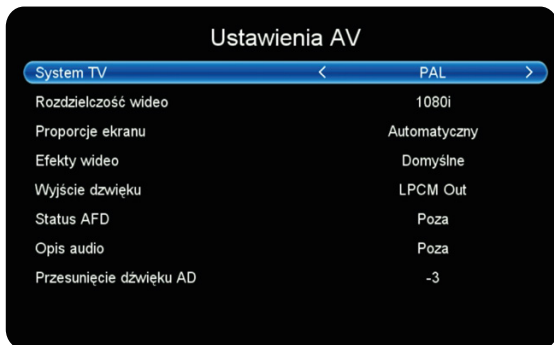

W tym Menu możemy dostosować opcje obrazu i dźwięku.

System TV - PAL

Rozdzielczość - 576i, 576p, 720p@50Hz, ,1080i@50Hz,1080p@50Hz.

Proporcje ekranu: - Auto, 16:9 Letter Box,16:9 Pan Scan), 4:3 LB (Letter Box), 4:3PS (Pan Scan).

Efekty wideo - Domyślny, Żywy, Standard.

Wyjście dźwięku - LPCM Out, Automatyczny, BS-Out, Convert. Wybór formatu przesyłania dźwięku przez wyjście cyfrowe.

Status AFD - Włączony/Wyłączony. Korekta głośności: Dedykowana regulacja offsetu głośności (dostępne opcje: 1, 2, 3, -3, -2, -1).

Opis audio (audio deskrypcja) - Włączenie lub wyłączenie dodatkowej ścieżki dźwiękowej z lektorem audiodeskrypcji.

Przesunięcie dźwięku - Korekta głośności. Dedykowana regulacja offsetu głośności (dostępne opcje: 1, 2, 3, -3, -2, -1).

SYSTEM

Informacje o systemie - znajdziemy tu dane m.in. o wersji i dacie wydania oprogramowania.

Ustawienia Fabryczne - Przywrócenie ustawień domyślnych spowoduje usunięcie wszystkich kanałów oraz ustawień. (Domyślne hasło: 0000).

Zarządzanie rezerwacją (nagrań) - za pomocą kolorowych przycisków możemy dodać (zaprogramować) nagranie, zobaczyć i edytować ustawione nagrania.

Ustawienia OSD - m.in. wybór czasu wyświetlania paska informacyjnego na ekranie, przezroczystość OSD: Ustawienie poziomu przezroczystości menu ekranowego (od 10% do 40%) lub całkowite wyłączenie przezroczystości.

Aktualizacja USB (oprogramowania) - (nośnik USB musi być podłączony do urządzenia): Należy ustawić [Tryb aktualizacji] do WSZYSTKO. Wybrać plik aktualizacyjny z nośnika USB. Wybrać [Start]. Ważne! Nie należy wyłączać urządzenia, jeśli aktualizacja nie została zakończona, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać modyfikowanego oprogramowania bądź przeznaczonego dla innych modeli.

Po zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

Kopia zapasowa USB - możemy tu zgrać całe oprogramowanie lub tylko kanały.

Timer uśpienia - przejście odbiornika w stan czuwania, domyślnie ustawiony na 3 godz.

Ustawienia timera Zarządzanie rezerwacją nagrań:

- Tryb timera: Wybór częstotliwości wykonywania zadania: raz, codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub wyłączenie funkcji timera.
- Tryb włączenia (Usługa): Gdy ustawione na [Nagrania], urządzenie automatycznie przełączy się do wybranego kanału o zadany czas i rozpocznie nagrywanie audycji na podłączony nośnik USB. Gdy ustawione na [Kanał], urządzenie automatycznie przełączy się do wybranego kanału o zadany czas. Kanał: Wybór kanału, na którym ma zostać wykonana usługa.
- Data: Ustawienie daty aktywacji programu.
- Godzina: Ustawienie dokładnej godziny rozpoczęcia.
- Czas trwania: Ustawienie czasu wyświetlania kanału (lub długości nagrywania, jeśli tryb włączenia ustawiony jest na [Nagrania]).

Uwaga: Możliwe jest również wygodne programowanie timera bezpośrednio z widoku menu EPG (Elektronicznego Przewodnika po Programach).


NAGRYWANIE I TIMESHIFT (ZARZĄDZANIE REZERWACJĄ NAGRAŃ)

Uwagi:

1. Aby zaprogramować nagrywanie, można skorzystać z funkcji Timer (Zarządzanie rezerwacją nagrań) lub bezpośrednio z EPG. Należy upewnić się, że nośnik USB jest podłączony do urządzenia.
2. Podczas oglądania programu należy nacisnąć przycisk REC na pilocie, aby rozpocząć nagrywanie (należy dwa razy nacisnąć przycisk REC, aby zmienić domyślny czas nagrywania).
3. Aby zatrzymać nagrywanie, należy nacisnąć przycisk STOP na pilocie – pojawi się okno z potwierdzeniem zatrzymania, należy wybrać [OK], aby zatrzymać lub [NIE], aby kontynuować nagrywanie.
4. Nagrania są zapisywane na nośniku USB i są dostępne w menu Odtwarzacz Mediów – Nagrania.


EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)

1. Należy nacisnąć przycisk EPG na pilocie, aby przejść do Elektronicznego Przewodnika po Programach.
2. Następnie użyć przycisków kierunkowych na pilocie, aby nawigować po menu.
3. Aby zaplanować nagrywanie programu, należy wybrać żądany program, a następnie nacisnąć zielony przycisk na pilocie. Pojawi się menu Timera. Należy potwierdzić, wybierając [Zapisz].

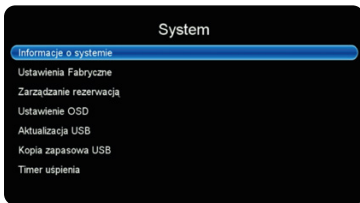


JĘZYK

Wybór języka menu OSD, ścieżki dźwiękowej, napisów oraz telegazety.

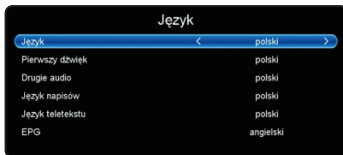

CZAS Ustawienia czasu lokalnego:

- Użycie GMT: Należy wybrać **WŁĄCZONE**, aby korzystać z czasu GMT i automatycznie pobierać aktualną godzinę z sygnału. Należy wybrać [Poza/Wyłączone], aby ręcznie ustawić datę i czas.
- Przesunięcie GMT: Ustawienie strefy czasowej (opcja aktywna tylko wtedy, gdy [Użycie GMT] jest ustawione na [Włączone]).
- Czas letni: Włączenie lub wyłączenie korekty czasu letniego (opcja aktywna tylko wtedy, gdy [Użycie GMT] jest ustawione na [Włączone]).

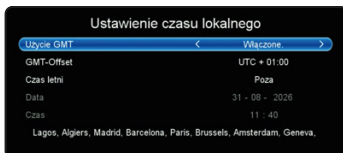

MEDIA

Muzyka

Odtwarzanie muzyki, sortowanie np. A-Z, dodawanie za pomocą przycisku FAV utworów do listy

(playlisty), ustawienie opcji powtarzania - zgodnie z opisem przycisków na ekranie.

Film (Nagrania)

W tym menu - zobaczymy swoje nagrania - możemy je odtwarzać postępując zgodnie z przyciskami opisanymi na ekranie.

Menadżer nagrań.

W tym miejscu możemy zmienić nazwę nagrania, skasować lub zablokować nagranie zgodnie z opisem kolorowych przycisków.

Informacje o dysku

Informacja o naszym dysku, całkowita pojemność dysku, zajęta i wolna przestrzeń dyskowa, system plików (FAT/NTFS)

Format pamięci.


Możliwość formatowania dysku USB.

Rekord TS

Opcja do celów testowych serwisowych.

Konfiguracja DVR.

Ustawiony domyślnie Timeshift - poprzez uruchomienie go przyciskiem Pauza podczas nagrywania lub oglądania programu telewizyjnego.

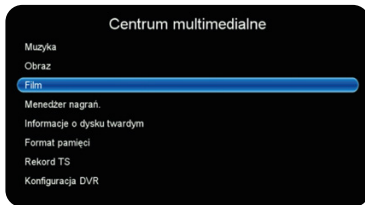

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wskaźnik LED nie świeci się	Zasilacz jest odłączony	Należy sprawdzić podłączenie zasilacza.
Brak sygnału	Antena jest odłączona / uszkodzona / nieprawidłowo ustawiona	Należy sprawdzić podłączenie anteny.
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany odpowiedni tryb na telewizorze	Należy wybrać odpowiedni tryb (AV/HDMI) na telewizorze.
Informacja: kanał jest zakodowany / niedostępny	Kanał jest zakodowany lub niedostępny	Należy wybrać inny kanał.
Pilot nie działa	Urządzenie jest wyłączone	Należy włączyć urządzenie.
	Pilot nie jest skierowany w stronę urządzenia	Pilot należy skierować w kierunku jednostki głównej z odległości nie większej niż 8 metrów pod kątem 30 stopni.
	Pomiędzy pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody	Należy usunąć przeszkodę.
	Baterie są rozładowane	Należy wymienić stare baterie na nowe.
Zapomniany kod blokady kanału	Zmiana domyślnego kodu PIN	Należy usunąć zablokowany kanał i ponownie przeskanować kanały.
Po przeniesieniu urządzenia brak sygnału	Słabsza siła sygnału w nowym gniazdku antenowym	Należy sprawdzić podłączenie anteny lub podłączyć do niej wzmacniacz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odbiór sygnału

Tuner:	DVB-S / S2 / T / T2 / C
Rozdzielczość video:	576p, 720p, 1080i, Full HD 1080p
DiSEqC:	2.0
Unicable:	obsługiwane

Funkcje

Aktualizacja oprogramowania:	przez USB
Pobór mocy w trybie czuwania:	< 1 W
EPG:	elektryczny przewodnik po programach
OSD:	wielojęzyczne menu ekranowe
Blokada rodzicielska:	kanały i menu
Edytor kanałów i listy ulubionych:	obsługiwany
Opcje sortowania kanałów:	sortowanie / grupowanie / wyszukiwanie
Edycja kanałów:	usuwanie / blokowanie / pomijanie / przenoszenie / zmiana nazwy
Teletext:	obsługiwany
Napisy:	obsługiwane

Sprzęt

Wyświetlacz:	cyfrowy
Złącza antenowe:	F-Type / IEC Female
USB:	1 × USB 2.0
Cyfrowe wyjście audio:	koncentryczne (Coaxial)
Wyjście video:	HDMI
Wyjście analogowe AV:	TV SCART
Zasilanie:	DC 12 V
Pamięć Flash:	8 MB
Pamięć SDRAM:	1 Gb

UTYLIZACJA



Urządzeń elektronicznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Muszą one być zutylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do wyznaczonego publicznego punktu zbiórki odpadów.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Opakowania i materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, nadają się do recyklingu i zawsze należy je poddawać recyklingowi. Zużyte baterie lub akumulatory nie powinny trafiać do odpadów komunalnych. Muszą być przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki. Informacje o punktach zbiórki uzyskasz w urzędzie miasta lub gminy.

UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych oraz korekty ewentualnych błędów i nieścisłości bez wcześniejszego powiadomienia.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym producent, firma

AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Słoneczny Sad 4H 72-002 Dołuje, POLAND

e-mail: kontakt@axtechnology.eu

Tel.: +48 918173114

oświadcza, że produkt **OPTICUM COMBO HD3** jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE.

Kopia oryginalnej deklaracji zgodności (DoC) dla tego produktu jest dostępna na stronie

www.axtechnology.eu lub pod adresem e-mail: **kontakt@axtechnology.eu**



www.axtechnology.eu